


Slave unit voor ModuSet

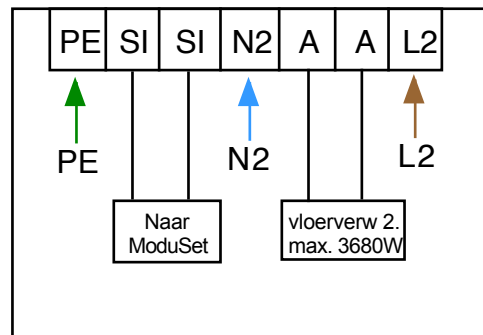

Algemeen

De Slave unit wordt toegepast wanneer er meerdere vloerverwarmingsgroepen op dezelfde ModuSet moeten worden aangesloten dan er aansluitingen op de ModuSet zijn. Er kunnen tot 10 Slave Units op één ModuSet worden aangesloten.

Plaatsing

Plaats de Slave Unit(s) in de buurt van de ModuSet. Positie: met de koelvin vertikaal, naar links of naar rechts. Zorg voor voldoende koeling, de kast waarin de slave unit(s) en ModuSet worden geplaatst dient voldoende ventilatie openingen te hebben.

Demontage en Montage van de kast.

Schroef de 4 kunststofschroeven van het deksel van de Slave Unit los. In het huis bevinden zich 4 uitbreekopeningen voor wandbevestiging.

Aansluiten

Sluit de aanvoerdraden van de elektrische vloerverwarmingskabel (max. 16A/230V) aan op de klemmen A. Dit kan in willekeurige volgorde.

Breng een kabel met **Fase**, **Nul** en **Aarde** vanaf de gekozen vrije zekeringsautomaat (16A/230V) naar de kast van de Slave unit.

Sluit de aarding van de vloerverwarming en de aarding (**Geel-groen**) van het net aan op **PE**.

Sluit de **Fase** van die voeding aan op L2.

Sluit de **Nul** aan op N2

Leg een 2-aderige verbinding tussen de vloerverwarmingsaansluitingen **A** van de Moduset en de klemmen **SI**. Gebruik hiervoor draad met aders van min. 0,5 mm². Deze aansluiting voert 230V / 4 mA max. per slave unit.

Zorg voor goede verbindingen, vooral van de vloerverwarmingsdraden en de fase en nul-leidingen. Er loopt max 16A door deze draden.

Aansluiten meerdere Slave Units

Sluit iedere Slave Unit (max. 10 stuks) aan zoals hierboven aangegeven. Hierbij kunnen de aansluitingen van de klemmen **SI** paralleel doorgelust worden.

Controleer de bedrading voor het inschakelen. Bedradingsfouten kunnen de apparatuur onherstelbaar beschadigen en de veiligheid van in gevaar brengen.